

Запчасти для борон KONGSKILDE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>




Втулка 7210000182

Втулка, Kongskilde. Диаметр наружный - 80 мм, диаметр внутренний - 64 мм, диаметр упора - 89 мм, длина - 180 мм. Втулка внутренняя. Составная часть ступицы 7210000176 диска бороны Kongskilde.




Гайка 7198839701

Гайка M36x2, Kongskilde. Гайка оси крепления дисков бороны Kongskilde.

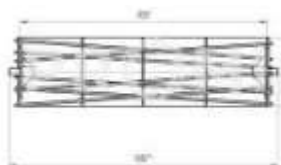


Каток 300281600

Каток D290x1000, Kongskilde. Диаметр - 290 мм, длина - 1000 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.

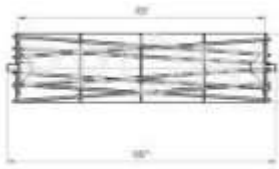


Каток 300281700

Каток D320x1000, Kongskilde. Диаметр - 320 мм, длина - 1000 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.

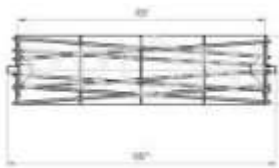


Каток 300282100

Каток D290x1400, Kongskilde. Диаметр - 290 мм, длина - 1400 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.

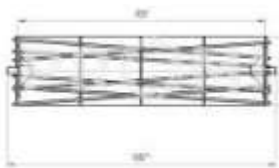


Каток 300282200

Каток D320x1400, Kongskilde. Диаметр - 320 мм, длина - 1400 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.

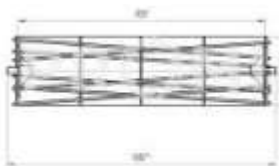

Каток 300282400

Каток D290x1600, Kongskilde. Диаметр - 290 мм, длина - 1600 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.

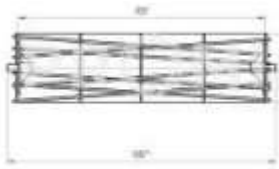

Каток 300282500

Каток D320x1600, Kongskilde. Диаметр - 320 мм, длина - 1600 мм, толщина планки - 8 мм. Каток планчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.



Каток трубчатый 301014600

Каток трубчатый D320x1200, Kongskilde. Диаметр - 320 мм, длина - 1200 мм, толщина стенки трубки - 6 мм. Каток трубчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.



Каток трубчатый 301015600

Каток трубчатый D320x1400, Kongskilde. Диаметр - 320 мм, длина - 1400 мм, толщина стенки трубки - 6 мм. Каток трубчатый. Изготовлен из низколегированной стали. Применяется в почвообрабатывающих агрегатах Kongskilde. Служит для крошения, прикатывания, выравнивания почвы.



Кронштейн катка большой 101200298

Кронштейн катка большой, Kongskilde. Длина - 437 мм, ширина - 975 мм. Балка крепления катка к основной раме почвообрабатывающих агрегатов Kongskilde.



Кронштейн катка малый 101200301

Кронштейн катка малый, Kongskilde. Длина - 437 мм, ширина - 775 мм. Балка крепления катка к основной раме почвообрабатывающих агрегатов Kongskilde.



Ось 71918843761

Ось L1335 мм, Kongskilde. Длина - 1335 мм, сечение - 40x40 мм, резьба M36x2. Вал крепления диска бороны Kongskilde. Составная часть наборной секции рабочих органов (дисков) бороны Kongskilde.



Упор выпуклый 7210000177

Упор вогнутый, Kongskilde. Составная часть ступицы 7210000176 диска бороны Kongskilde.



Упор выпуклый 7210000184

Упор выпуклый, Kongskilde. Составная часть ступицы 7210000176 диска бороны Kongskilde.



Шайба 300002083

Шайба 40x125x125, Kongskilde. Диаметр - 125 мм, ширина - 40 мм. Внутреннее отверстие - 41x41 мм. Составная часть наборной секции рабочих органов (дисков) бороны Kongskilde. Шайба наружная крепления дисков к валу.



Шпилька 71209073320

Шпилька L230, Kongskilde. Диаметр выпуклой части - 136 мм, диаметр вогнутой части - 158 мм, длина - 230 мм, размер внутреннего отверстия под квадратный вал - 40x40 мм. Элемент крепления диска наборной секции дискатора Kongskilde. Служит для установки равномерного расстояния между рабочими органами.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pos@nt-rt.ru || сайт: <https://promis.nt-rt.ru/>